

Digital Photo Frame

Gebruikershandleiding

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Veiligheidsinstructies

U moet deze veiligheidsvoorschriften volgen om te voorkomen dat u risico loopt en het apparaat beschadigd raakt. Lees de instructies zorgvuldig en gebruik het product op de juiste manier.



Waarschuwing

Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan.



Waarschuwing

Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan.



Niet doen.




Moet worden nagevolgd.

Aanwijzingen over elektriciteit




Waarschuwing

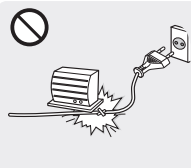


Buig of draai het netsnoer niet overmatig en zet geen hete voorwerpen op het netsnoer.

- Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.

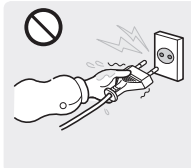


Pak de stekker niet met natte handen vast.

- Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.

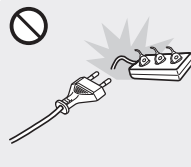

Sluit niet meerdere elektrische apparaten op één stopcontact aan.

- Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.

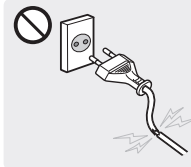


Gebruik geen beschadigd netsnoer of stekker of een loszittend stopcontact.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.



Als de pennen van de stekker of het stopcontact onder het stof zitten, maak ze dan schoon met een droge doek.


- Anders kan er brand ontstaan.

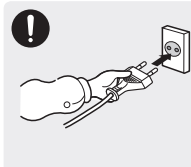

Steek de stekker stevig in het stopcontact.


- Anders kan er brand ontstaan.

Waarschuwing

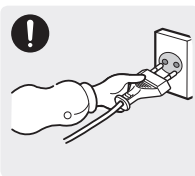

Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, houd dan de stekker zelf vast en niet het snoer.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

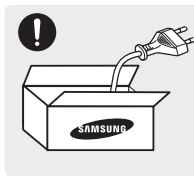

Gebruik alleen het netsnoer dat is geleverd door ons bedrijf. Gebruik ook geen netsnoer van een ander elektrisch apparaat.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.


Aanwijzingen over installatie

Waarschuwing




Plaats het product niet op een gemakkelijk bereikbare hoogte waar kinderen erbij kunnen.

- Als een kind het product aanraakt, kan het vallen en dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

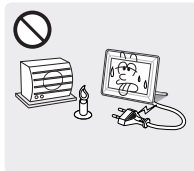

Houd netsnoer en product uit de buurt van hittebronnen.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

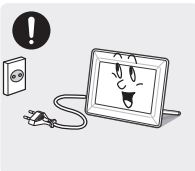

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst. Maak ook de verbindingskabels van andere apparaten los.

- Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.



Houd de plastic zakken waarin het product verpakt is, uit de buurt van kinderen.

- Als kinderen de plastic zakken over hun hoofd trekken, kunnen ze stikken.



Plaats het product niet op een plek die niet stabiel is of onderhevig is aan overmatige trillingen, zoals op een onstabiele of scheve plank.

- Het product kan vallen en dit kan schade aan het product of letsel veroorzaken.
- Als u het product gebruikt op een plaats die blootstaat aan trillingen, kan het product beschadigd raken of brand ontstaan.



Als u het product op een plek plaatst waar de gebruiksomstandigheden sterk variëren, kan er door de omgeving een ernstig kwaliteitsprobleem ontstaan. Installeer het product in zo'n geval alleen na advies van een van onze servicemonteurs.


- Plekken die blootgesteld zijn aan microscopische deeltjes, chemicaliën, te hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheidsgraden, zoals vliegvelen of stations, waar het product lange tijd achter elkaar wordt gebruikt, enzovoort.

⚠ Waarschuwing



Wanneer u het product op een kast of plank plaatst, let er dan op dat de voorkant van het product niet uitsteekt.

- Anders kan het product vallen, wat een storing of lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.
- Let erop dat u een kast of plank gebruikt die past bij de grootte van het product.

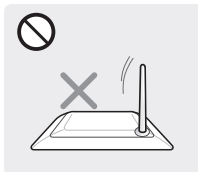


Plaats het product niet met de voorkant naar beneden op de vloer,

- Dit kan het scherm van het product beschadigen.


Aanwijzingen over gebruik

⚠ Waarschuwing

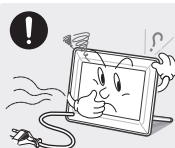

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een servicecentrum.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

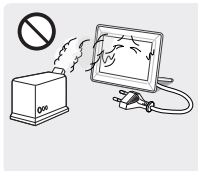


Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.



Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst. Als u het product laat vallen of als de behuizing kapot gaat, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Neem contact op met een Servicecentrum.

- Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.

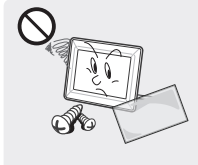

Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het product niet zelf. Dit omdat er hoogspanning in het product aanwezig is.

- Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Neem contact op met een servicecentrum als het product gerepareerd moet worden.



Til het product niet op en verplaats het niet door alleen het netsnoer of signaalkabel vast te houden.

- Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.




Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.



Zet het product niet op zijn kop en verplaats het product niet door alleen de voet vast te houden.

- Hierdoor kan het product vallen met schade aan product of eigendommen tot gevolg.

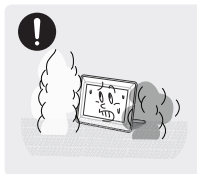


Raak in geval van een gaslek het product en de stekker niet aan maar zorg direct voor ventilatie.

- Een vonk zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.



Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

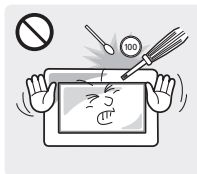

Steek geen ontvlambare objecten of metalen voorwerpen zoals eetstokjes, munten of haarspelden in het product (in de ventilatiegaten, aansluitingen enz.).

- Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen. Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.



Zorg ervoor dat het product niet op een plaats staat die wordt blootgesteld aan olie, rook of vocht. Installeer het niet in een voertuig.


- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan. Zorg er met name voor dat u de monitor niet gebruikt in de buurt van water of wordt blootgesteld aan sneeuw of regen.



Waarschuwing



Houd de kleine accessoires buiten bereik van kinderen.

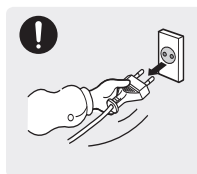

Wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld als u van huis gaat, trekt u de stekker uit het stopcontact.


- Anders kan zich stof ophopen en brand of een elektrisch schok veroorzaken door oververhitting of kortsluiting.



Wanneer u langere tijd naar het product kijkt van een te korte afstand, kunt u uw ogen beschadigen.

- Het is belangrijk om uw ogen rust te geven (5 minuten per uur) wanneer u langere tijd naar een beeldscherm kijkt. Hierdoor wordt vermoeidheid aan de ogen verminderd.


Aanwijzingen over schoonmaak

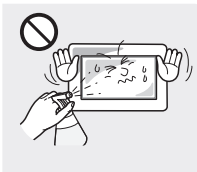

Sproei geen water rechtstreeks op onderdelen van het product wanneer u het product schoonmaakt.


Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het product.

- Let erop dat er geen water in het product komt. Anders kunnen brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan.
- Hierdoor kan de behuizing vervormen of de opdruk loskomen.

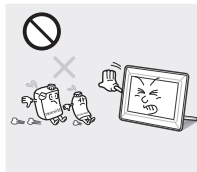


Wanneer u een oppervlakteactieve stof gebruikt, die een grote hoeveelheid alcohol, oplosmiddel of andere sterke chemicaliën bevat, kunnen er verkleuringen of barsten in de buitenkant van het product ontstaan of kan het oppervlak van het paneel loskomen. Gebruik dus alleen de aanbevolen schoonmaakmiddelen.

- Dit kan verkleuringen en vervaging van de structuur veroorzaken. Ook kan het oppervlak van het scherm losraken.

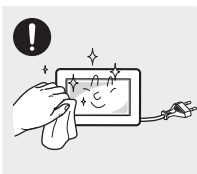

Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig het product met een zachte, droge doek.

- Hierdoor kan de behuizing vervormen of de opdruk loskomen.

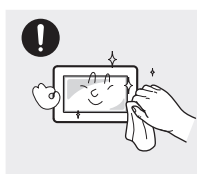


Gebruik een goede schoonmaakdoek, aangezien de buitenkant van het product makkelijk kan krassen.

- Als de doek echter bevuild raakt met vreemde stoffen, kan dit krassen op de buitenkant veroorzaken. Schud daarom alle vreemde stoffen van de doek voordat u hem gebruikt.

Product en onderdelen

Onderdelen

Controleer voor het gebruik van het product of de volgende onderdelen allemaal aanwezig zijn in het geleverde pakket.



Digitale
fotolijst



Voedingskabel/
adapter



USB-kabel



Standaard
digitale fotolijst



Snelgids
/ Garantie



Schoonmaak
doekje




Gebruiker
shandlei-
ding

* Niet overal beschikbaar

Naam en functie van elk onderdeel

Raak een van de knoppen licht aan.

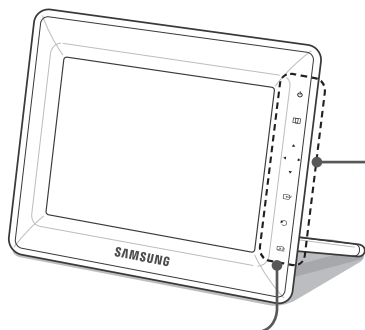

Aanraaktoets

Beschrijving

Fotolijst inschakelen, fotolijst uitschakelen (aanraken en vasthouden)

Toegang tot menu's


Hiermee navigeert of wijzigt u het menu.

Hiermee selecteert u een optie in het menu.

Hiermee keert u terug naar de vorige stap. (U keert terug naar het hoofdscherm als u deze knop 2 seconden indrukt.)

Hiermee start u een diavoorstelling.

Waarschuwing: Houd de knoppen niet ingedrukt terwijl de fotolijst opstart. Knoppen die worden ingedrukt terwijl de fotolijst opstart, zullen niet werken.

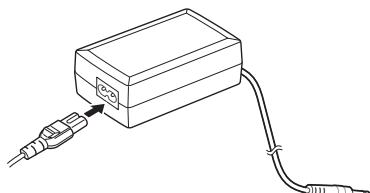


Aansluiting voedingskabel

Voor het aansluiten van de voedingskabel.




SD-geheugenkaartsleuf

Plaats het SD-geheugen voor het bekijken van opgeslagen afbeeldingen.

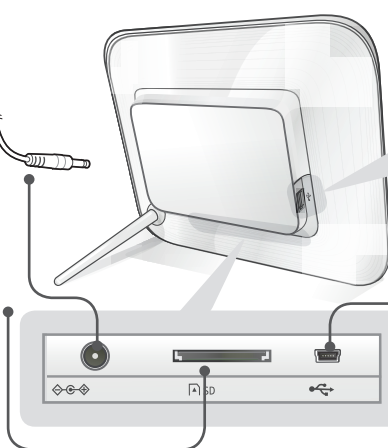

Aansluiting USB-geheugenapparaat

Voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat




Aansluiting USB-kabel (pc-verbinding)


Sluit deze aan op een PC om foto's naar het interne geheugen te kopiëren of om deze te gebruiken als Mini Monitor.



De **700T** kan worden gebruikt door deze met de USB-kabel op een PC aan te sluiten (samen met de hulpstroomkabel). Deze werkt echter mogelijk niet correct als de stroomtoevoer naar de PC onstabiel is. In dat geval sluit u de stroomadapter aan.

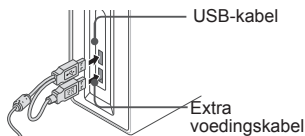

Uw digitale fotolijst installeren

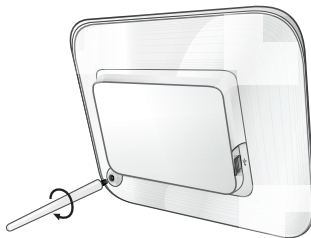

Schroef de standaard van de digitale fotolijst vast totdat deze stevig aan de fotolijst is bevestigd.

De digitale lijst gebruiken

Afbeeldingen bekijken

Afbeeldingen die zijn opgeslagen in het interne geheugen van het product of op een extern geheugenapparaat kunnen met veel verschillende opties worden bekeken.

Alleen een SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat kunnen worden gebruikt als extern geheugenapparaat.

Raadpleeg de volgende pagina voor de menuopties.

<p>Druk op [C].</p>	<p>Ga naar de gewenste afbeelding met de toetsen [▲, ▼, ◀, ▶] en druk op [C].</p>	<p>Er wordt een diavoorstelling weergegeven vanaf de afbeelding die u hebt geselecteerd.</p>
----------------------------	--	---

Als u op de toets [C] drukt tijdens een diavoorstelling worden de menu's <Start>, <Roteren>, <Zoom> en <Instellingen> weergegeven.

- Als u <Roteren> wilt gebruiken, moet <Weergavemodus> zijn ingesteld op <Alleen foto's>, <Foto met klok> of <Foto met kalender>.
- Als u <Zoom> wilt gebruiken, moet <Weergavemodus> zijn ingesteld op <Alleen foto's> of <Foto met klok>.

Gebruiken als Mini Monitor

Sluit de digitale fotolijst met de USB-kabel aan op een PC om deze te gebruiken als Mini Monitor.

Sluit de digitale fotolijst met de USB-kabel aan op een PC om deze te gebruiken als Mini Monitor (extra monitor). **U moet Frame Manager op de PC installeren om het product als Mini Monitor te kunnen gebruiken.** Ga naar <http://samsung.com/> om Frame Manager te downloaden en voor instructies over het gebruik van het product als Mini Monitor. U kunt slechts één extra monitor per keer gebruiken.

* De knoppen op de digitale fotolijst zijn uitgeschakeld (in de modus Massaslag of Minischerm) wanneer de lijst is aangesloten op een pc.



PC-vereisten voor het gebruik als Mini Monitor

- Besturingssysteem: Windows XP SP2, Vista
- USB: EHCT (Extended Host Controller) USB 2.0-ondersteuning
- RAM: 256 MB of meer
- Processor: 2.4 GHz of meer

Firmware-update



Vorbereidingen voor firmware-update

- Digitale fotolijst
- Firmwarebestand voor update
- USB-geheugen of SD-kaart



Download en installeer de nieuwste firmware van de website van Samsung Electronics.

- 1 Ga naar <http://samsung.com/> en typ de naam van het model in het zoekveld (700T).
- 2 Download de juiste firmware en pak het bestand uit.
- 3 Kopieer het uitgepakte bestand ***.isp naar de SD-kaart of het USB-geheugenapparaat en sluit deze aan op de digitale lijst.
- 4 Gebruik de toetsen achter op het product om <Instellingen> - <Support> - <Software-upgrade> te selecteren. De firmware wordt bijgewerkt.
Zet de digitale lijst uit wanneer de update is voltooid, verwijder het externe geheugen (SD-kaart/USB-geheugenapparaat) en zet de digitale lijst weer aan. Via <Instellingen> - <Support> - <Productinformatie> kunt u controleren of de firmwareversie is bijgewerkt.

Menuopties

U kunt verschillende functies instellen met de toetsen.



<Start>

Hiermee gaat u naar het hoofdscherm

<Kopiëren>

Als een extern geheugenapparaat (SD-geheugenkaart/USB-geheugenapparaat) is aangesloten op het product kunt u:

- Afbeeldingen op een extern geheugenapparaat kopiëren naar het interne geheugen
- Afbeeldingen in het interne geheugen kopiëren naar een extern geheugenapparaat

<Verwijderen>

Hiermee kunt u afbeeldingen in het interne geheugen of op een extern geheugenapparaat verwijderen

<Meerdere bestanden selecteren>

Hiermee selecteert u meerdere bestanden voor functies zoals diavoorstelling, kopiëren en verwijderen.

<Opslagapparaat selecteren>

Als een extern geheugenapparaat (SD-geheugenkaart/USB-geheugenapparaat) is aangesloten op het product kunt u:

- Het interne geheugen of een extern geheugenapparaat (SD-geheugen/USB-geheugenapparaat) selecteren

<Instellingen>

Hiermee gaat u naar het instellingscherm

* Als u MENU gebruikt, selecteert u de afbeelding en drukt u vervolgens op de toets [MENU].



De huidige tijd wordt weergegeven zoals ingesteld in <Instellingen> - <Klok>. De huidige tijdsinstelling kan worden gewist als de netadapter gedurende langere tijd is losgekoppeld. Zorg dat de netadapter blijft aangesloten.





Sluit de digitale fotolijst met de USB-kabel aan op een PC om deze te gebruiken als Mini Monitor.



Photos	<Overgang diavoorstelling>	Hiermee stelt u de effecten van de diavoorstelling in • <Geen effect / Vervagen / Jaloeziën / Kruiskam / Mozaïek / Dambord / Oplossen / Vegen / Uitbreiden / Zijde / Overgang hoek / Draaien / Ovaal / Willekeurig>
	<Snelheid diavoorstelling>	Hiermee stelt u de snelheid van de diavoorstelling in • <Snel / Normaal / Langzaam / Aanpassen> Afbeeldingen met grote bestandsgroottes worden mogelijk niet weergegeven bij de ingestelde snelheid van de diavoorstelling.
	<Modus diavoorstelling>	• <Alle foto's / Foto's in map / Eén foto>
	<Volgorde diavoorstelling>	Hiermee stelt u de volgorde van de diavoorstelling in • <Normal / Willekeurig>
	<Weergavemodus>	Hiermee stelt u de weergavemodus van de diavoorstelling in • <Alleen foto's / Foto met klok / Foto met kalender / Multiview 1 / Multiview 2>
	<Aspect Ratio>	• <Aanp.orig.>: een afbeelding die kleiner is dan het scherm wordt in het oorspronkelijke formaat weergegeven en een afbeelding die groter is dan het scherm wordt in de juiste verhoudingen verkleind tot de grootte van het scherm. • <Autom.aanp.>: hiermee wordt de afbeelding in directe verhouding tot de grootte van het scherm weergegeven • <Aanpassen aan breedte>: hiermee wordt de afbeelding passend gemaakt aan de horizontale breedte van het scherm
	<Foto-info weergeven>	Hiermee worden de bestandsnaam en de aanmaakdatum van een afbeelding weergegeven
Clock	<Klok instellen>	Hiermee stelt u de huidige tijd in
	<Datumnotatie>	Hiermee selecteert u de weergavemodus voor de maand, het jaar en de dag (YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY)
	<Tijdnotatie>	Hiermee selecteert u de weergavemodus voor de tijd (12-uurs, 24-uurs)
	<Kloktype>	Hiermee selecteert u de weergavemodus voor de klok (<Alleen klok>, <Klok en agenda>)
General	<Snelle installatie>	Eenvoudige instellingen voor veelgebruikte functies (<Weergavemodus>, <Overgang diavoorstelling>, <Klok instellen> en <Startmodus>)
	<Taalkeuze>	Hiermee selecteert u de taal van het schermmenu
	<Helderheid>	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
	<Automatisch beeld aan/uit>	Hiermee stelt u in of het scherm op bepaalde tijden automatisch moet worden in- of uitgeschakeld
	<Startmodus>	Hiermee selecteert u het scherm dat wordt weergegeven wanneer de digitale lijst wordt ingeschakeld • <Start> / <Laatste modus> / <Diavoorstelling>
	<Screen Saver>	Als 10 minuten niet op een toets wordt gedrukt, wordt de geconfigureerde schermbeveiliging weergegeven. • <Diavoorstelling> / <Klok>
	<Kopie lijstgeheugen>	• <Origineel formaat>: hiermee wordt een oorspronkelijk bestand gekopieerd zoals het is • <Aangepast formaat>: hiermee wordt de bestandsgrootte voor het kopiëren verkleint voor de optimale resolutie van het scherm.
	<USB-communicatie activeren>	Hiermee selecteert u welke herkenningsmodus wordt gebruikt wanneer de digitale lijst wordt aangesloten op de pc met een USB-kabel Gebruiken als verwisselbare schijf of Mini Monitor Gebruiken als een digitale fotolijst
	<Software-upgrade>	Hiermee wordt de firmware bijgewerkt
Support	<Reset>	Hiermee worden door de gebruiker aangepaste menu's teruggezet naar de standaardwaarden (met uitzondering van de tijdsinstelling en de schermtaal)
	<Productgids>	Voor een gids over de productfuncties
	<Productinformatie>	Hiermee worden de modelnaam, de firmwareversie, het interne geheugen en copyrights van het product weergegeven

Problemen oplossen

Controleer eerst de onderstaande tabel wanneer u een defect vermoedt.

Symptomen en vragen	Oorzaken en oplossingen
Kan de stroom niet inschakelen.	Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Spikkels waarbij het lijkt alsof er licht lekt zijn zichtbaar aan de rand van het klokscherm.	Dit effect kan van nature optreden bij zwarte LCD-schermen, dit is geen defect.
De tijdstelling is verkeerd.	De huidige tijdstelling kan worden gewist als de netadapter gedurende langere tijd is losgekoppeld. Zorg dat de netadapter blijft aangesloten.
Na het inschakelen duurt het lang voordat afbeeldingen worden weergegeven. Het overschakelen van de ene afbeelding naar de volgende duurt lang.	U wordt aangeraden de resolutie van de afbeelding te verkleinen.
Ik kan niet meer bestanden kopiëren, terwijl er nog voldoende ruimte is op het interne geheugen.	U kunt mogelijk geen bestanden meer kopiëren als het FAT-gedeelte van het interne geheugen is beschadigd. Probeer het opnieuw nadat u het interne geheugen hebt geformatteerd.
Ik heb een extern geheugenapparaat (USB-geheugenapparaat of SD-geheugenkaart) aangesloten, maar het werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De 700T kan worden gebruikt door de stroomadapter aan te sluiten in plaats van de USB-kabel. • Controleer of het externe geheugenapparaat goed is aangesloten of probeer het te formatteren. • Controleer of er JPEG-bestanden op het externe geheugenapparaat zijn opgeslagen. • Abnormale afbeeldingsbestanden (van 0 kB of beschadigde JPEG-bestanden) worden niet op het scherm weergegeven. • Het externe geheugenapparaat wordt niet ondersteund. Probeer een ander opslagapparaat.
JPEG-bestanden worden niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Progressief opgeslagen JPEG-bestanden of JPEG-bestanden die met CMYK-kleuren zijn opgeslagen worden niet weergegeven. • Afbeeldingen die met een bewerkingsprogramma voor JPEG-afbeeldingen (Photoshop, Paintshop, etc.) zijn bewerkt worden mogelijk niet normaal weergegeven. Bewerk de afbeelding op een pc, converteer de afbeelding terug naar de JPEG-indeling, sla de afbeelding op en probeer het opnieuw.
Sommige afbeeldingen worden niet in een diavoorstelling weergegeven.	Dit product ondersteunt maximaal 4000 afbeeldingen. Meer afbeeldingen worden niet herkend en worden niet weergegeven in een diavoorstelling.
De afbeeldingsgrootte verandert wanneer ik de afbeelding draai.	De afbeeldingsgrootte wordt automatisch gewijzigd afhankelijk van de draaihoek (90°, -90°) om de volledige afbeelding op het scherm weer te kunnen geven.
De afbeelding lijkt horizontaal of verticaal uitgerekt.	Druk tijdens een diavoorstelling op  . Ga naar <Instellingen> - <Foto's> - <Aspect Ratio> en wijzig de instelling in <Aanp.orig.> en bekijk het opnieuw.
Voorbeeldweergaven zijn erg langzaam.	Voorbeeldweergaven kunnen langzaam zijn bij grote afbeeldingen en meerdere afbeeldingen.
Er worden diaeffecten weergegeven wanneer er slechts één afbeelding is opgeslagen op de geheugenkaart of wanneer ik de diavoorstelling pauzeer met meerdere afbeeldingen op de geheugenkaart.	De effecten worden automatisch weergegeven om het scherm te beschermen. Dit is geen fout.
In welke volgorde worden op de geheugenkaart opgeslagen afbeeldingen weergegeven?	De volgorde wordt gebaseerd op de bestandsnamen. De weergavevolgorde van een diavoorstelling wordt gesorteerd op nummer, hoofdletter en kleine letter. Let op: een bestandsnaam kan hoogstens 255 tekens bevatten in talen die het Romeinse alfabet gebruiken, en hoogstens 127 in andere talen.
De diavoorstelling wordt niet automatisch gestart.	Controleer of de optie <Startmodus> is ingesteld op <Diavoorstelling> in <Instellingen> - <Algemeen>.
Ik heb <Automatisch beeld aan/uit> ingesteld, maar het scherm wordt niet automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de huidige tijd goed is ingesteld. • Het scherm wordt niet automatisch ingeschakeld als u de digitale lijst hebt uitgeschakeld door op  te drukken wanneer <Automatisch beeld aan/uit> is ingesteld. Het scherm wordt alleen automatisch ingeschakeld als het automatisch is uitgeschakeld op de ingestelde tijd.


Symptomen en vragen	Oorzaken en oplossingen
De resolutie en bestandsgrootte van de afbeeldingen die ik van een USB-geheugen of SD-kaart naar het interne geheugen heb gekopieerd zijn gewijzigd.	Dit product is ontworpen om de bestandsgrootte van afbeeldingen met een hoge resolutie te verkleinen voor de ideale resolutie van het scherm wanneer ze worden gekopieerd naar het interne geheugen. Als u de instellingen wilt uitschakelen, kunt u de oorspronkelijke grootte behouden door <Instellingen> - <Algemeen> - <Kopie lijstgeheugen> te selecteren.
De digitale lijst wordt niet herkend als verwisselbare schijf wanneer ik de lijst aansluit op een pc met de USB-kabel.	De 700T heeft 2 USB-aansluitingen. U moet de USB-aansluiting [] gebruiken omdat de digitale fotolijst niet als verwisselbare schijf wordt herkend als alleen de extra stroomaansluiting (DC 5V) op de pc is aangesloten.

Productspecificaties

Categorie		Details
Modelnaam		700T
Paneel	Type	7" TFT LCD
	Resolutie	800 x 600
Ondersteunde indeling		JPEG (progressieve of CMYK-afbeeldingen worden niet ondersteund.)
Intern geheugen		1 GB
USB		Host (USB 2.0) / Apparaat (USB 2.0)
Voeding	Classificatie	Extern netvoedingsapparaat voor gelijkstroom (12 V)
	Energieverbruik	Algemeen: 5,3 W / Uitgeschakeld: minder dan 1 W
Algemeen	Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	200,7 x 165,3 x 30,0 mm
	Gewicht	350 g

Het productontwerp kan per model verschillen en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties van het product.

Dit is een digitaal apparaat van klasse B.

-  Aanbevolen geheugencapaciteiten voor diverse typen geheugenkaarten:
(De onderstaande aanbevolen geheugencapaciteiten zijn gebaseerd op onze fabriekstest en kunnen afwijken, afhankelijk van de fabrikant.)

SD	Tot 2 GB
microSD	Tot 2 GB
miniSD	Tot 256 MB
SDHC	Tot 16 GB
microSDHC	Tot 8 GB
USB	Tot 32 GB

Contact SAMSUNG wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van SAMSUNG

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
Latin America		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18 http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch , http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIDIAN	088-55-55-555	-
BELARUS	810-800-500-55-500	-
GEORGIA	8-800-555-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	-
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua , http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
Middle East & Africa		
BAHRAIN	8000-4726	-
JORDAN	800-22273	-
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com